

AILN15 AILN30 AILN60 AILN150
AILN200 AILN300

Carico massimo statico
Max static load

15 / 30 / 60 / 150 kg.....
200 / 300 kg.....

Dimensioni
Dimensions

400 x 400 mm
600 x 600 mm

OPZIONI A RICHIESTA :

- Maggiorazione per portate fuori standard.....
- Versione ATEX  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....
- Colonna inox portaindicator (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio inox per fissaggio alla piattaforma.....
- IPX9K: Dichiarazione di conformità + Marcatura grado IPX9K per la cella di carico.....

OPTIONS ON REQUEST :

- Additional price for non-standard platforms.....
- ATEX version  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....
- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with stainless steel bracket for platform mounting.....
- IPX9K: Declaration of conformity + IPX9K marking protection rating for load cell.....





APPROVAZIONE OIML R60 C3
C3 OIML R60 C3 APPROVED



- STRUTTURA TUBOLARI IN ACCIAIO INOX AISI 304
- PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX AISI 304 APPOGGIATO
- CELLA DI CARICO IN ACCIAIO INOX IP68 SALDATO (a richiesta IPX9K)
- PIEDINI IN ACCIAIO INOX E POLIAMMIDE
- ATTACCO PER COLONNA PORTAINDICATORE

- AISI 304 STEEL TUBULAR STRUCTURE
- AISI 304 STEEL LOADING TOP (laid)
- IP68 WELDED STAINLESS STEEL LOAD CELL (on request IPX9K)
- STAINLESS STEEL & POLYAMID FEET
- CONNECTION FOR INDICATOR STAND

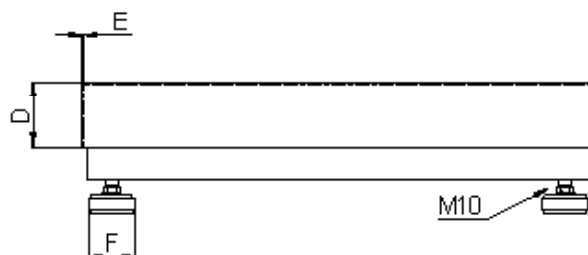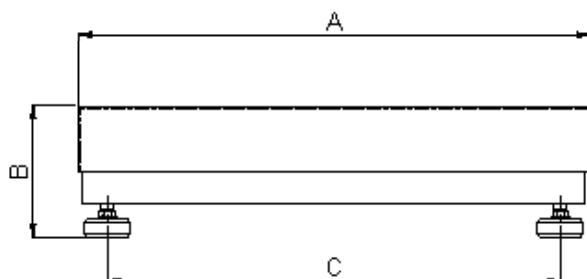

Code	Load cells capacities	Platforms	A	B	C	D	E	F	Gross Weight
AILN15 / 30	20 / 50 kg	400 x 400 mm	400	130	337	52	1	56	11.5 kg
AILN60 / 150	100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	150	337	52	1	56	13.3 kg
AILN200 / 300	300 / 500 kg	600 x 600 mm	600	150	537	77	1.5	56	24.5 kg

COLONNA con STAFFA STAND with BRACKET



SCHERMO	SHIELD
+ SEGNALE (BIANCO)	+ SIGNAL (WHITE)
* + ALIMENTAZIONE (VERDE)	+ EXCITATION (GREEN)
+ REF/SENSE (GIALLO)	+ REF/SENSE (YELLOW)
- SEGNALE (ROSSO)	- SIGNAL (RED)
* - ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)
- REF/SENSE (BLU)	- REF/SENSE (BLUE)

* Dove previsto (where provided)

SCHERMO	SHIELD
+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
* + ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
+ REF/SENSE (BLU)	+ REF/SENSE (BLUE)
- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
* - ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)
- REF/SENSE (GIALLO)	- REF/SENSE (YELLOW)

* Dove previsto (where provided)



Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione/a getto di vapore (Test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm). Pressione dell'acqua 100 bar; temperatura 80 °C; durata test 250 secondi (Normativa di riferimento DIN 40050-9).
Water protection when cleaning high pressure / steam jet (Test: pressurized hot water is sprayed from a distance of 150 mm). Water pressure 100 bar; temperature 80 °C; test duration 250 seconds (Reference standard DIN 40050-9).